


EUROPROT+_ E8 FEEDER



فانکشن‌های کنترلی و حفاظتی استفاده شده (The implemented protection & control functions) :

Protection functions	IEC	ANSI	E8-Feeder
Definite time overvoltage protection	$U >, U >>$	59	X
Definite time undervoltage protection	$U <, U <<$	27	X
Residual overvoltage protection	$U_o >, U_o >>$	59N	X
Overfrequency protection	$f >, f >>$	81O	X
Underfrequency protection	$f <, f <<$	81U	X
Rate of change of frequency protection	df/dt	81R	X

بلوک دیاگرام فانکشن ها (Function block diagram) :

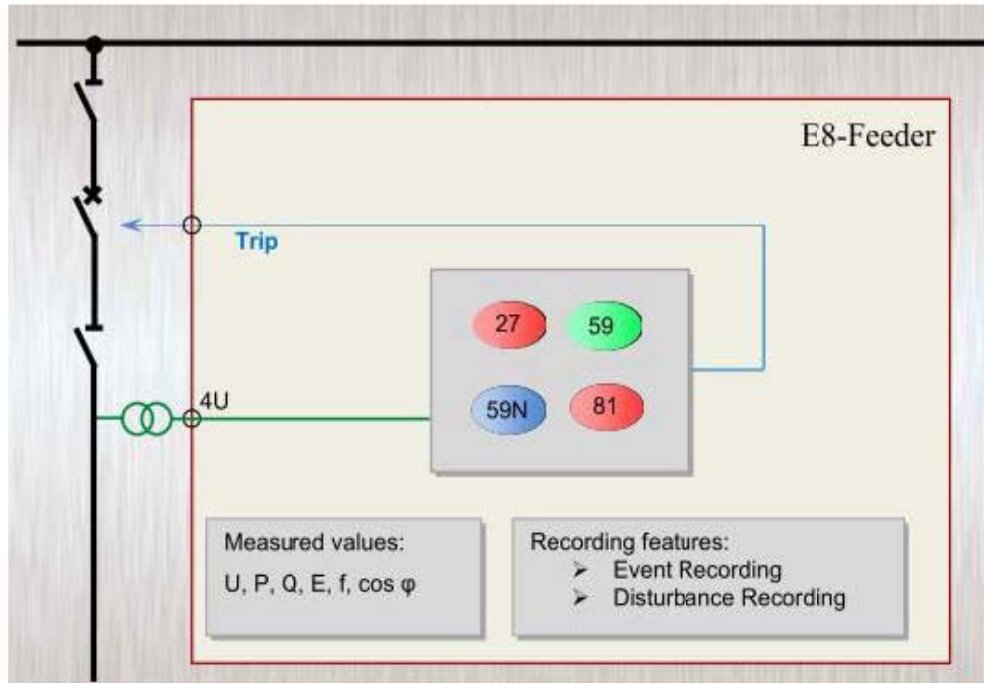

تماس با ما :

نشانی کارخانه : منطقه آزاد ارس ، جلفا ، شهرک صنعتی جلفا ، سایت ۴۰ هکتاری

تلفن و نمابر کارخانه : ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۵ - ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۴

نشانی شعبه تهران : خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، بن بست پارسا ، ساختمان سهیل ، پلاک ۳ ، طبقه پنجم ، واحد ۱۴

تلفن و نمابر تهران : ۲۲۵۵۹۵۷۱ - ۲۲۵۶۴۴۳۴

ایمیل : info@atrakenergy-aras.ir