

SMART LINE : VARIANT 6




فانکشن‌های کنترلی و حفاظتی استفاده شده (The implemented protection & control functions) :

THE IMPLEMENTED PROTECTION & CONTROL FUNCTIONS	IEC	ANSI	*INST.
Synchro check synchro switch function	SYNC	25	1
Definite time undervoltage protection function	$U<, U<<$	27	2
Definite time overvoltage protection function	$U>, U>>$	59	2
Residual definite time overvoltage protection function	$U_{0>}, U_{0>>}$	59N	2
Voltage transformer supervision and dead line detection function		60	1
Overfrequency protection function	$f>, f>>$	81O	2
Underfrequency protection function	$f<, f<<$	81U	2
Rate of change of frequency function	df/dt	81R	2

ستون " INST " شامل تعداد بلوک فانکشن‌های از پیش پیکربندی شده در پیکربندی کارخانه است . این تعداد می‌تواند با توجه به نیاز کاربر تغییر پیدا کند .

بلوک دیاگرام فانکشن‌ها (Function block diagram) :

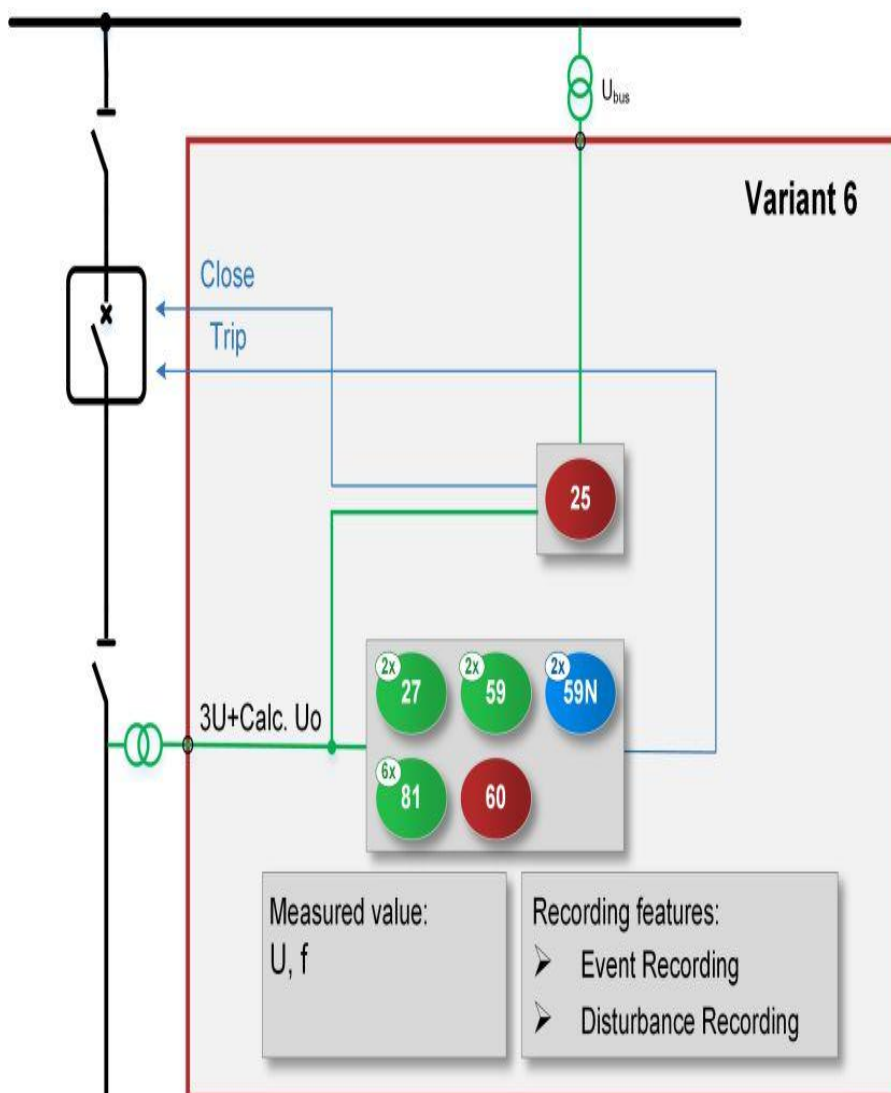

تماس با ما :

نشانی کارخانه : منطقه آزاد ارس ، جلفا ، شهرک صنعتی جلفا ، سایت ۴۰ هکتاری

تلفن و نمابر کارخانه : ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۵ - ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۴

نشانی شعبه تهران : خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، بن بست پارسا ، ساختمان سهیل ، پلاک ۳ ، طبقه پنجم ، واحد ۱۴

تلفن و نمابر تهران : ۲۲۵۵۹۵۷۱ - ۲۲۵۶۴۴۳۴

ایمیل : info@atrakenergy-aras.ir